

Instrukcja montażu - rozgałęźnik satelitarny DSE SSP 1-2



Bezpieczeństwo

Prosimy przeczytać instrukcję przed przystąpieniem do instalacji lub korzystania z tego urządzenia i przed podłączeniem sygnału.

Prosimy pamiętać o następujących uwagach podczas instalowania urządzenia:


- Należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób.
- Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgotności lub instalowania urządzenia w pobliżu wody.
- Nigdy nie rozlewać żadnych płynów na lub do tego produktu.
- Po zamontowaniu należy prawidłowo podłączyć do uziemienia aby zminimalizować różnicę potencjałów

Instrukcja obsługi:

Rozgałęźnik sygnału DSE SSP 1-2 pozwala na rozdzielenie sygnału telewizji naziemnej i satelitarnej na maksymalnie 2 wejścia z sygnałem RF.

- montaż możliwy jest tylko wewnątrz budynków,
- należy stosować przy podłączeniu złącza zakończeniowe typu F (z gwintem), wyjścia nieaktywne należy zakończyć rezystorem 50 Ohm.

Schemat :

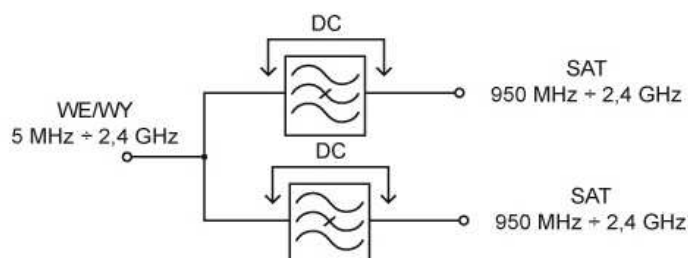

Specyfikacja :

Model	SSP1-2
Rodzaj rozgałęźnika	2-krotny
Zakres częstotliwości	5 - 2400 MHz
Przepuszczanie napięcia	TAK
Tłumienie 5 - 862 MHz	max. 3,5 dB
Tłumienie 950 - 2400 MHz	max. 4,5 dB
Separacja wyjść	> 20 dB
Ekranowanie	> 100 dB

Importer:

Satmania Sp. z o.o.

ul. Piwna 3A

65-315 Zielona Góra

POLSKA

